

CHAMBERLAIN®

LiftMaster® PROFESSIONAL

Modèle 33LM et 333LMC à télécommande à trois boutons MANUEL D'INSTRUCTIONS


Le vert est recommandé pour usage avec un ouvre-porte de garage du 315 MHz. Les autres boutons-poussoirs peuvent être utilisés pour actionner un autre ouvre-porte et/ou un dispositif de commande d'éclairage.

La modèle 333LM et 333LMC à télécommande à trois boutons peut également être utilisé avec un récepteur à trois canaux 323LM et une commande de porte à trois boutons pour actionner un ouvre-porte commercial dans le mode d'ouverture, de fermeture et d'arrêt (comme expliqué sur le côté 2).

Pour faire correspondre les codes de télécommande

Repérer la position des commutateurs de codes dans le nouveau et l'ancien télécommandes. Faire glisser le couvercle du compartiment à pile vers l'arrière pour avoir accès aux interrupteurs de code de la nouvelle télécommande. Disposer les télécommandes côte à côte (Figure 1), puis faire correspondre les positions des commutateurs de codes du nouvel télécommande avec celles des commutateurs de codes de l'ancien télécommandes (+, 0, -). Utiliser un stylo ou un tournevis pour changer la position des commutateurs de codes.


Figure 1



Faire correspondre commutateurs de codes (2-9) de l'ancien et du nouvel télécommande (Le commutateur de codes n° 1 est inactif)

REMARQUE : Le commutateur de codes n° 1 de télécommande 3-bouton est inactif lorsqu'il est utilisé avec un télécommande à fonction unique. Faire correspondre la position du commutateur de codes n° 1 de télécommande à fonction unique à celle du bouton-poussoir sélectionné de télécommande 3-bouton (Figure 2).

Figure 2

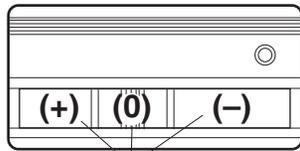

Boutons-poussoirs

Pièces de rechange


Pince pour pare-soleil29C128
Pile de 12V10A14

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT découlant de l'actionnement d'une clôture ou d'une porte de garage :



- TOUJOURS garder les télécommandes hors de la portée des enfants. NE JAMAIS laisser un enfant manipuler une télécommande ni jouer avec elle.
- Actionner la clôture ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est clairement visible, correctement ajustée et que le mécanisme est libre de toute entrave.
- TOUJOURS garder la clôture ou la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. Ne permettez à quiconque de passer lorsqu'une clôture ou une porte est en mouvement.

Programmation de l'ouvre-porte

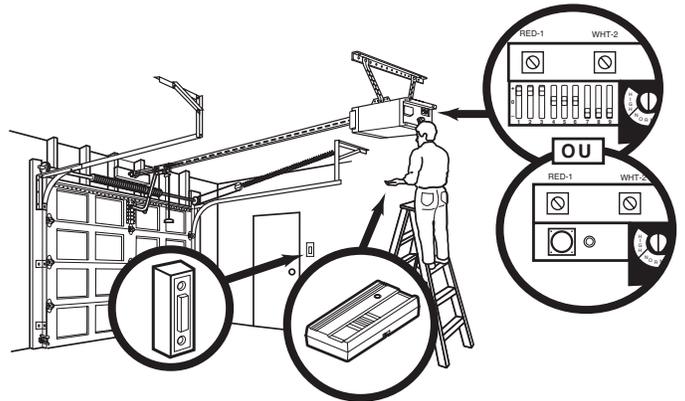



Si l'unité comporte un bouton « learn » :

1. Enfoncer et relâcher le bouton « learn » sur le moteur. Le témoin lumineux learn s'allumera en continu pendant 30 secondes.
2. Dans un délai de 30 secondes, enfoncer et tenir le bouton de la télécommande.
3. Relâcher le bouton lorsque l'éclairage du moteur clignote. Il a appris le code. Si les ampoules ne sont pas posées, deux clics se feront entendre.



Si l'unité comporte des commutateurs de codes :


1. À l'aide d'un escabeau, accéder à l'arrière du moteur. Vérifier la position des commutateurs de codes situés à l'arrière du moteur.
2. Utiliser un stylo ou un tournevis pour modifier les positions des commutateurs de codes afin de les faire correspondre à celles des commutateurs situés à l'arrière du moteur.
3. Une fois les positions des commutateurs de codes établies, appuyer sur le bouton de télécommande afin d'activer l'unité.



⚠ AVERTISSEMENT

Installer le poste de commande et le récepteur là où la porte est visible mais à l'écart de la porte et de ses ferrures de montage. Lorsqu'un récepteur est utilisé pour actionner un ouvre-porte commercial, une bordure d'inversion DOIT être posée au bas de la porte. L'omission d'une bordure d'inversion dans ces circonstances peut causer des BLESSURES GRAVES ou MORTELLES aux personnes se trouvant piégées sous la porte.

Pour utiliser télécommande avec un récepteur à trois canaux et une commande de porte à trois boutons pour actionner un ouvre-porte commercial

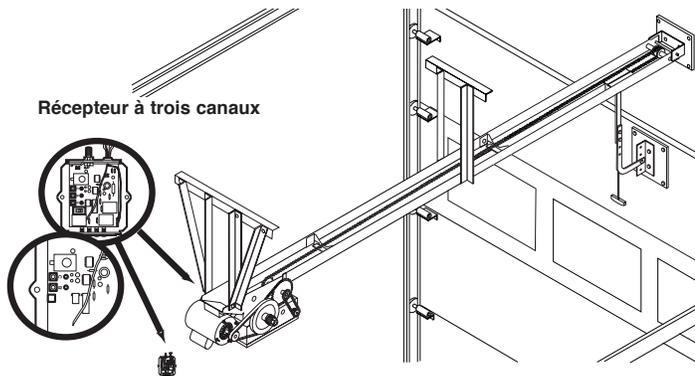

1. Utiliser un tournevis pour soulever le couvercle du récepteur (voir illustration).

REMARQUE: L'interrupteur à glissière est réglé en usine à la position NF (sinon l'ouvre-porte ne fonctionnera pas). Vérifier ce réglage.

2. Sélectionner un bouton-poussoir de la télécommande pour ARRÊTER l'ouvre-porte. (Le ROUGE est recommandé.) Enfoncer et tenir le bouton-poussoir sélectionné de la télécommande.

3. Enfoncer ensuite et relâcher le bouton « intelligent » marqué « A » sur le récepteur. Le témoin lumineux adjacent CLIGNOTERA. Relâcher le bouton-poussoir de la télécommande.

Répéter les étapes ci-dessus avec le bouton-poussoir jaune de la télécommande et le bouton « intelligent » du récepteur marqué « B » pour programmer la fermeture; et, à nouveau, avec le bouton-poussoir vert de la télécommande et le bouton « intelligent » « C » du récepteur pour programmer l'ouverture de l'ouvre-porte.

Remettre le couvercle avant sur le récepteur.

(Pour cette application, les réglages des interrupteurs de code n'ont pas besoin d'être changés.)

REMARQUE: Si un bouton-poussoir de la télécommande n'est pas enfoncé dans un délai de 30 secondes, le témoin lumineux adjacent au bouton « intelligent » sélectionné S'ÉTEINDRA. Il faut alors répéter la programmation.

Les piles de télécommande


⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou la MORT :

- Ne JAMAIS laisser de petits enfants à proximité des piles.
- Aviser immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la pile.

La pile de 12 V devrait produire suffisamment de puissance pour au moins un an. Pour changer la pile, faire glisser le couvercle du compartiment à pile vers l'arrière.

Se débarrasser des vieilles piles convenablement.

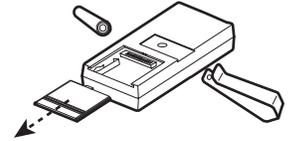

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cette télécommande, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Vérfié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES
DE RECHANGE S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR
LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL