



Ce produit devrait être utilisé uniquement avec des ouvre-portes de garage équipés cellules photoélectriques détecteur de sécurité. Si votre ouvre-portes de garage n'a pas cellules photoélectriques détecteur de sécurité, vous devriez considérer un remplacement pour cet ouvre-portes de garage. Veuillez vous référer à notre adresse internet : [www.liftmaster.com](http://www.liftmaster.com) pour trouver une liste de concessionnaires locaux ou vous pouvez nous appeler au 1-800-528-9131.

## POSE

1. Couper l'alimentation de l'ouvre-porte.
2. **OUVRIER LE RÉCEPTEUR** : Insérer un petit tournevis dans la fente du panneau avant du récepteur, comme indiqué. Tortiller le couvercle de l'actuateur pour l'enlever (Figure 1).
3. **RACCORDER LE RÉCEPTEUR ET L'OUVRE-PORTE** : Enlever environ 1/4 po (6 mm) d'isolant de chaque extrémité du fil de sonnerie à deux brins. Connecter un bout aux bornes de la vis du récepteur (la polarité n'est PAS requise). Passer le fil le long des circuits et faire le sortir au bas comme indiqué (Figure 2).
4. Connecter l'autre bout du fil de sonnerie aux deux vis de borne de l'ouvre-porte identifiées "2" ou "white" et "1" ou "red" (blanc ou rouge), "common" and "command" (ligne commune et commande) des bornes utilisées pour la commande à bouton-poussoir.
5. Utiliser des agrafes isolées pour fixer le fil de sonnerie entre le récepteur et l'ouvre-porte. La longueur du fil de sonnerie dépendra de l'endroit où on installera le récepteur. Réinstaller le couvercle de l'actuateur.
6. Choisir une prise de courant polarisée de 120 Vca pour le récepteur et qui est HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Brancher le récepteur dans la prise choisie.
7. Rebrancher l'alimentation à l'ouvre-porte.
8. Étendez complètement le fil d'antenne à bonne distance du récepteur pour meilleure opération.

## PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE EN FONCTION

Avec Security+®, le code entre la télécommande et le récepteur change à chaque utilisation, accédant à plus de 100 milliards de nouveaux codes de manière aléatoire.

On peut actionner l'ouvre-porte en utilisant 8 télécommandes Security+® et un système d'entrée sans clé Security+®.

1. Soulever le panneau frontal du boîtier du récepteur avec une pièce de monnaie ou un tournevis. Rebrancher le courant à l'ouvre-porte.
2. Enfoncer et relâcher le bouton « SMART » du récepteur. Le témoin lumineux « SMART » s'allumera en continu pendant 30 secondes.
3. Dans un délai de 30 secondes, enfoncer et tenir le bouton de la télécommande qui fera fonctionner votre porte de garage.

L'ouvre-porte fonctionnera désormais lorsqu'on appuie sur le bouton-poussoir du récepteur ou de l'émetteur.

Répéter les étapes 2 et 3 pour chaque émetteur qui sera utilisé avec l'ouvre-porte de garage.

## POUR EFFACER TOUS LES CODES D'ÉMETTEURS

Enfoncer et tenir le bouton « SMART » du récepteur jusqu'à ce que la lampe lumineuse s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes de l'émetteur sont maintenant effacés. Suivre ensuite les étapes susmentionnées pour reprogrammer chaque télécommande.

## COMMANDE RADIO UNIVERSELLE MODÈLE 365LM (315 MHZ) ET 635LM (390 MHZ)

### ⚡ ⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par suite d'électrocution :

- S'assurer qu'il n'y a pas de courant AVANT de poser la commande de porte. Afin d'éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT découlant de l'actionnement d'une clôture ou d'une porte de garage :
- TOUJOURS garder les télécommandes hors de la portée des enfants. Ne JAMAIS laisser un enfant manipuler une télécommande ni jouer avec elle.
- Actionner la clôture ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est clairement visible, correctement ajustée et que le mécanisme est libre de toute entrave.
- TOUJOURS garder la clôture ou la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. NE permettez à quiconque de passer lorsqu'une clôture ou une porte est en mouvement.

Figure 1



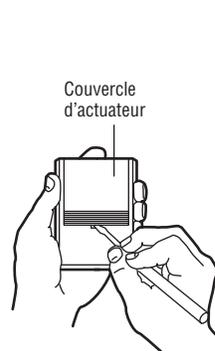


Figure 2

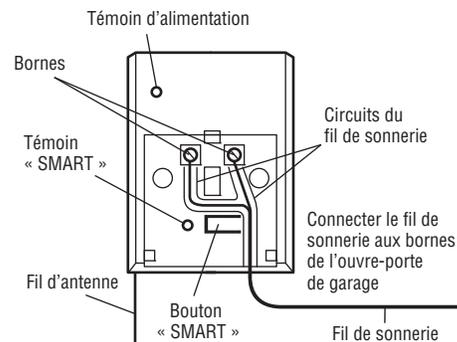


Télécommande Security+®

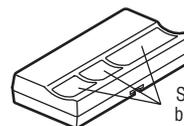

Sélectionner un bouton-poussoir

Récepteur universel

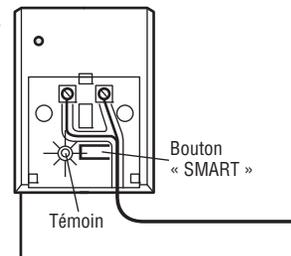

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

### PIÈCES DE REPARATION

Agrafe de pare-soleil de la télécommande . . . . . 29C137  
3V2032 Pile de lithium . . . . . 10A20

### TÉLÉCOMMANDE ACCESSOIRES

Séries 300 . . . . . Modèle 365LM  
Séries 900 . . . . . Modèle 635LM

***COMMENT COMMANDER  
DES PIÈCES DE RECHANGE***

**DEVANCO CANADA**

19192 RUE HAY, UNITÉ Q  
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

[www.devancocanada.com](http://www.devancocanada.com)

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE  
S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL