



GenieMaster™ FONCTIONNEMENT DE L'ÉMETTEUR

AVERTISSEMENT



Les portes en mouvement peuvent causer des blessures graves ou la mort.

- **Ne pas** installer la télécommande si l'inversion au contact de l'ouvre-porte ne fonctionne pas tel que l'exige le manuel de l'ouvre-porte.
 - La commande mural doit être installée à un endroit visible de la porte, à au moins 1,5 m (5pi) de plancher et à l'écart de toute pièce mobile de la porte.
 - **Ne permettre à personne de se tenir dans** l'ouverture de la porte lorsque la porte est en mouvement.
 - **Ne pas** permettre aux enfants de jouer avec la télécommande ou l'ouvre-porte.
- Si le système d'inversion au contact ne fonctionne pas adéquatement.
- **Fermer la porte et débrancher l'ouvre-port** à l'aide de la poignée de déclenchement manuel.
 - **Ne pas** se servir de la télécommande ni de l'ouvre-porte.
 - Consulter les manuels de l'utilisateur de la porte et de l'ouvre-porte avant de tenter d'effectuer toute réparation.

A. À utiliser avec les ouvre-portes Intellicode® 1—

La télécommande Universal est livrée en standard avec le mode de fonctionnement Intellicode® 1. La diode Rouge sur la télécommande qui s'allume chaque fois qu'on appuie sur un bouton signale le mode Intellicode® 1 (FIG. 2).

Programmez cette télécommande comme n'importe quelle autre télécommande Intellicode® 1 en procédant comme suit :

1. Repérez le bouton de programmation du code ainsi que la diode de l'indicateur de code de programmation sur la tête motorisée de votre ouvre-porte (FIG. 1) (Voir le guide de l'utilisateur).
2. Appuyez puis relâchez le bouton de programmation du code. La diode du code de programmation se met à clignoter rapidement.
3. Appuyez puis relâchez un bouton de la télécommande. (FIG. 2)—La diode du code de programmation reste allumée (cesse de clignoter).
4. Appuyez puis relâchez le même bouton de programmation du code. La diode du code de programmation s'éteint.
5. Appuyez puis relâchez à nouveau le même bouton de programmation du code—L'ouvre-porte se met en marche.

REMARQUE: Un bouton de la télécommande doit être affecté à chaque ouvre-porte. Pour programmer d'autres ouvre-portes, répétez la procédure ci-dessus en utilisant un bouton de télécommande différent.

B. À utiliser avec des ouvre-portes Intellicode® 2—

Le bouton ou les boutons sur votre télécommande à utiliser pour faire fonctionner les ouvre-portes Intellicode® 2, doivent être réglés sur le mode de fonctionnement Intellicode® 2. La diode VERTE sur la télécommande qui s'allume chaque fois qu'on appuie sur un bouton signale le mode Intellicode® 2 (FIG. 2).

Pour passer en mode Intellicode® 2:

1. Appuyez et maintenez le bouton de la télécommande sélectionné. Une diode ROUGE s'allume et 10 secondes plus tard, une diode VERTE.
2. Relâchez le bouton.
3. Appuyez puis relâchez à nouveau le même bouton DEUX FOIS. Les diodes de la télécommande s'éteignent.
4. Appuyez puis relâchez à nouveau le même bouton. La diode VERTE de la télécommande s'allume lorsqu'on appuie sur ce bouton, signalant que le mode Intellicode® 2 est maintenant activé.

Pour programmer la télécommande sur un ouvre-porte:

1. Appuyez sur le bouton PROGRAM/SET (FIG. 1) de la tête motrice de l'ouvre-porte pendant 2 secondes ou jusqu'à ce que la diode ronde soit BLEUE. Une fois le bouton relâché, la diode BLEUE s'éteint et la diode ALLONGÉE s'allume en VIOLET.
2. Appuyez puis relâchez le bouton de la télécommande à affecter à cet ouvre-porte.
3. Appuyez puis relâchez le même bouton. **Après avoir relâché le bouton une deuxième fois, les deux diodes s'éteignent.**
4. Appuyez puis relâchez à nouveau le même bouton. L'ouvre-porte se met en marche.

C. À utiliser avec les ouvre-portes ayant une rangée de commutateurs de code (9 à 12 boutons).

(Si vous disposez déjà d'une télécommande avec un commutateur de code activé, il suffit de faire correspondre les commutateurs de votre nouvelle télécommande GenieMaster™ à ceux de votre ancienne télécommande et de passer ensuite à l'étape 4) (FIG. 3)

Pour faire fonctionner un opérateur équipé d'un commutateur de code:

1. Ouvrez la lentille de l'éclairage de l'ouvre-porte pour pouvoir accéder à sa rangée de commutateurs de code. Ces commutateurs disposent de 3 positions qui sont +, - et 0.
2. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande (FIG. 3).
3. Définissez les positions des commutateurs de code de la télécommande pour qu'ils correspondent à ceux de l'ouvre-porte. (Si vous disposez d'un opérateur à 9 commutateurs, réglez les commutateurs de la télécommande 10, 11 et 12 au centre ou sur 0).
4. Repérez l'étiquette du commutateur fixe située à l'intérieur du couvercle arrière (FIG. 3).
5. Appuyez sur le commutateur de code fixe B, C ou D (FIG. 3) correspondant à la description du commutateur de code approprié sur l'étiquette. La diode JAUNE près de la pile se met à clignoter.
6. Appuyez et relâchez le bouton de la télécommande à attribuer à cet ouvre-porte. La diode VERTE de la télécommande se met à clignoter pendant environ 2 secondes et s'arrête.
7. **Appuyez sur le même bouton pour remettre l'ouvre-porte en marche**—La diode ROUGE de la télécommande se met à clignoter lorsqu'on appuie sur le bouton.

D. Remplacement de la pile. (Le remplacement de la pile n'a aucune incidence sur la programmation.)

1. Faire glisser la carte de circuit située à l'arrière de la télécommande (FIG. 3).
2. Faites glisser l'ancienne pile vers la partie inférieure de la télécommande et sortez-la.
3. Jetez la vieille pile selon la réglementation en vigueur.
4. Installez la pile neuve (taille 2032) puis placez le couvercle pour refermer.

E. Reprogrammation de la télécommande

Pour restaurer le mode initial de l'Intellicode® 1 :

1. Faites glisser le couvercle de la carte de circuit (FIG. 3).
2. Appuyez sur le bouton DEFAULT. La diode jaune se met à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton de la télécommande à reprogrammer. C'est de nouveau Intellicode® 1.

FIG. 1 TÊTE MOTORISÉE (pour divers modèles)

Le cercle indique l'emplacement du commutateur de code de programmation et de la diode.

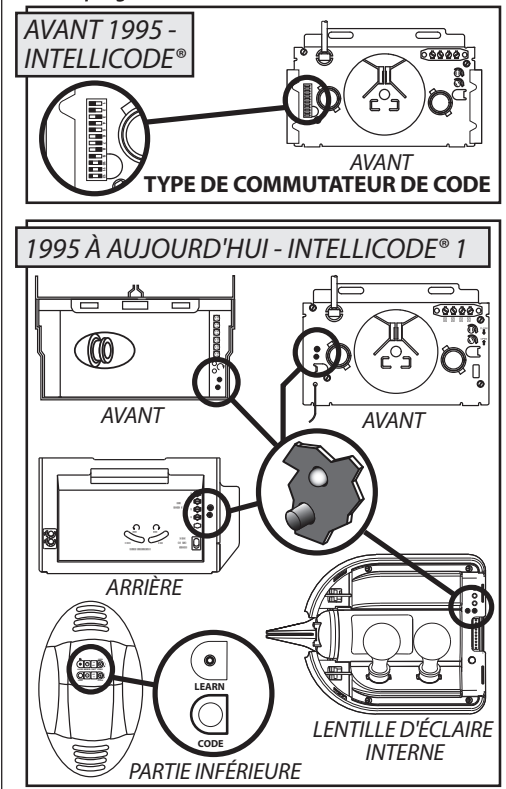


FIG. 2


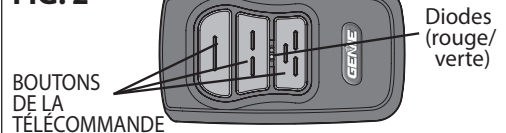


FIG. 3

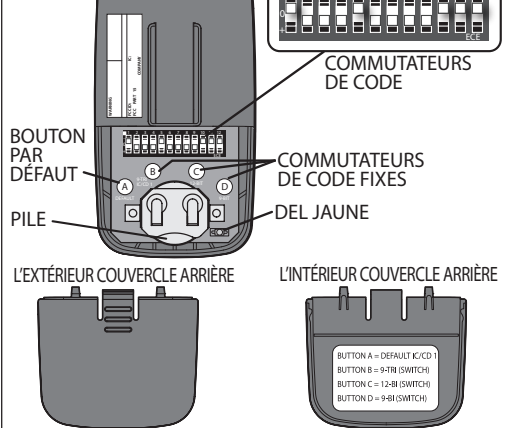

CERTIFIÉ PAR LA FCC ET IC Cet appareil est conforme aux normes de la FCC Partie 15 et IC RSS 210 numéro 8. Leur utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement incorrect. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminé en ÉTEIGNANT et ALLUMANT l'équipement, l'utilisateur devrait essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: a) Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice, b) Augmenter la séparation entre l'ouvre-porte et le récepteur, c) Branchez l'ouvre-porte dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté, d) Consultez votre revendeur local. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par Le Genie® Company peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à actionner l'équipement.

Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334

**COMMENT COMMANDER
DES PIÈCES DE
RECHANGE**

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES
DE RECHANGE S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR
LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL