


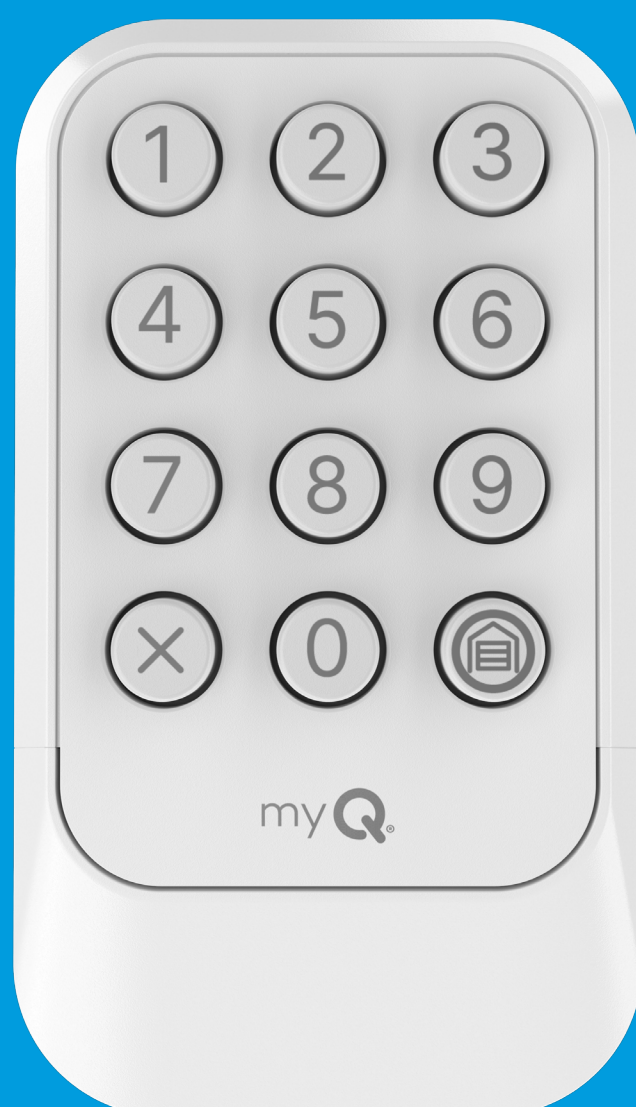

CLAVIER SANS FIL

MODÈLES : L979S ET CH148

Guide d'utilisation



Aperçu

Votre clavier sans fil est compatible avec les produits Security+ 3.0MC. Tous les ouvre-portes de garage Security+ 3.0 sont équipés d'un bouton d'apprentissage blanc. Les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et il est possible que votre produit soit différent.

⚠️ AVERTISSEMENT

- Pour éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES, causées par le déplacement d'un portail ou d'une porte de garage :
- Installez le clavier sans fil à portée de vue de la porte de garage, hors d'atteinte des enfants, à une hauteur minimale de 5 pieds (1,5 m), et à distance de TOUTES les pièces mobiles de la porte.
 - Gardez TOUJOURS les télécommandes hors de portée des enfants. Ne permettez JAMAIS aux enfants d'utiliser les télécommandes ou de jouer avec elles.
 - Activez le portail ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'il ou elle est clairement visible et correctement réglé(e), et qu'il n'y a pas d'obstacles au mouvement de la porte.
 - Gardez TOUJOURS le portail ou la porte de garage en vue jusqu'à ce qu'il ou elle soit complètement fermé(e). NE laissez JAMAIS quelqu'un couper la trajectoire d'une porte ou d'un portail en mouvement.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le plomb, qui sont reconnus par l'État de Californie comme provoquant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

IMPORTANT : Programmez le clavier de votre ouvre-porte de garage avant l'installation.

Appuyez sur les boutons ci-dessous pour naviguer vers une section spécifique du manuel.

Programmation du clavier numérique

Autres renseignements importants :

Installation


Caractéristiques du clavier

Remplacement de la pile

Pièces de rechange

Ressources supplémentaires

IMPORTANT : Programmez le clavier de votre ouvre-porte de garage avant l'installation.

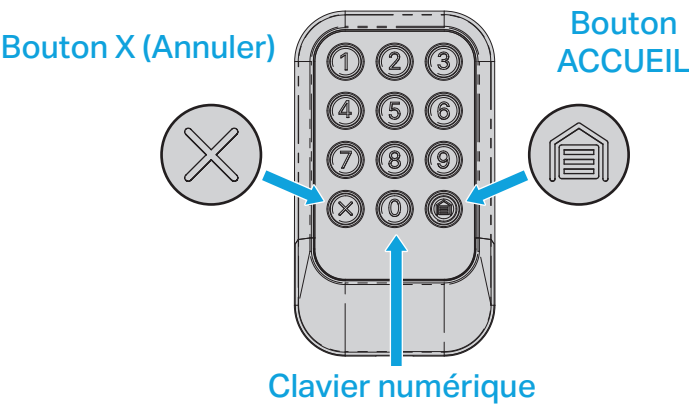

01 Préparation :

- **Lisez attentivement les instructions.**
- Faites attention aux étapes à effectuer en un temps limité, signalées par une icône en forme de sablier.
- Si à tout moment vous souhaitez quitter les étapes de programmation, appuyez sur la touche X. Si vous souhaitez toujours programmer un NIP permanent, commencez impérativement par l'étape 01.
- Assurez-vous que la porte de garage est dégagée de TOUTE obstruction.
- Assurez-vous que l'ouvre-porte de garage a un éclairage fonctionnel. Cela sera nécessaire pour la programmation.




02 Options pour programmer le clavier de votre ouvre-porte de garage

Il y a trois façons de programmer votre clavier pour l'ouvre-porte de garage. Sélectionnez votre méthode préférée ci-dessous.

Option 1 : Pour programmer votre clavier à l'aide de l'application myQ, touchez l'icône de l'application myQ.




Option 2 : Pour programmer votre clavier à l'aide du bouton LEARN (Apprendre) de l'ouvre-porte de garage, touchez l'icône du bouton LEARN (Apprendre).

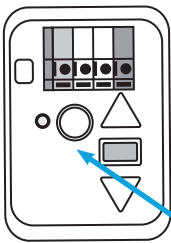

Bouton LEARN (Apprendre)


Option 3 : Pour programmer votre clavier à l'aide du panneau de commande de l'ouvre-porte de garage, appuyez sur l'icône du panneau de commande.

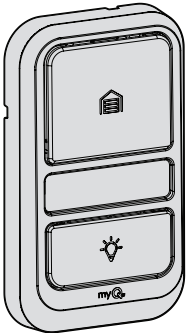

Programmer le clavier à l'ouvre-porte de garage à l'aide de l'application myQ

FORTEMENT RECOMMANDÉ : Connectez votre ouvre-porte de garage à l'application myQ et programmez votre clavier pour l'ouvre-porte de garage pour déverrouiller des fonctions utiles, telles que la gestion des NIP, la création de NIP temporaires pour donner l'accès à des invités et le niveau de charge de la pile.


01 Vérifiez que votre ouvre-porte de garage dispose d'un bouton LEARN (Apprendre) blanc.

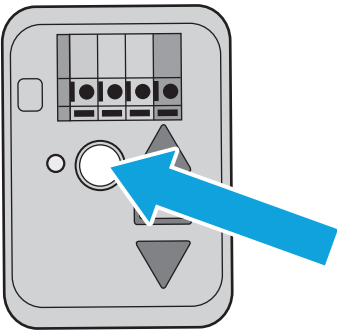

02 Touchez ou scannez le code QR tout en utilisant votre appareil intelligent pour télécharger l'application myQ. Suivez les instructions dans l'application pour vous connecter à votre ouvre-porte de garage.



03 Lorsque votre ouvre-porte de garage est connecté, scannez le code QR au dos de votre clavier et suivez les instructions de programmation dans l'application myQ.

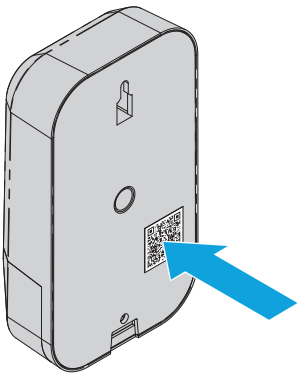


Une fois votre clavier programmé dans l'application myQ, vous pouvez profiter des avantages de la gestion des NIP, de la configuration de NIP destinés à des invités, des notifications, de l'historique des accès et connaître le niveau de charge de la pile.

Programmez le clavier à l'ouvre-porte de garage à l'aide du bouton LEARN (Apprendre)

IMPORTANT : Lisez toutes les étapes de la programmation avant de commencer.

01


Localisez le bouton LEARN (Apprendre) sur l'ouvre-porte de garage (un escabeau sera peut-être nécessaire).
Appuyez et relâchez **immédiatement** le bouton LEARN (Apprendre).

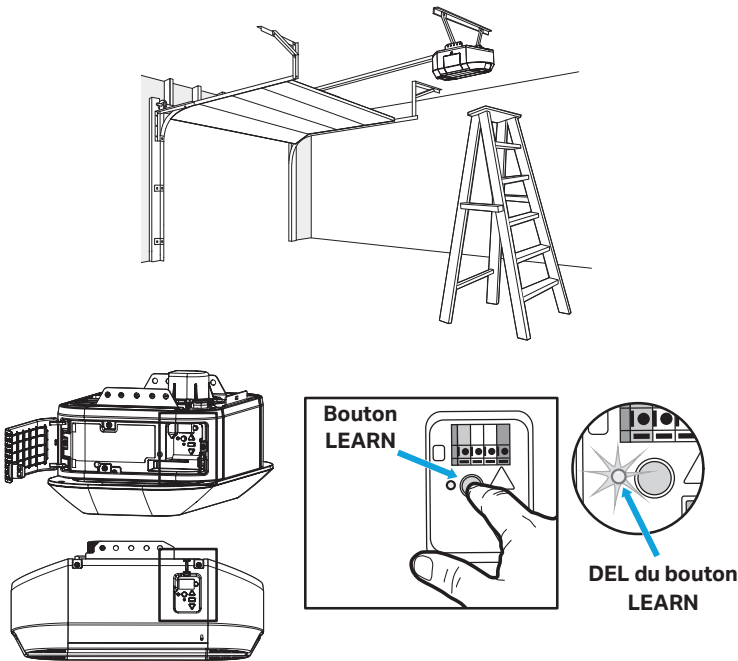

30 secondes

02

Dans les 30 secondes suivant l'appui sur le bouton LEARN (Apprendre), saisissez un numéro d'identification personnel (NIP) permanent de 4 à 8 chiffres, puis appuyez et maintenez le bouton HOME (Accueil) enfoncé jusqu'à ce que les voyants de l'ouvre-porte de garage clignotent et/ou que deux déclics se fassent entendre.

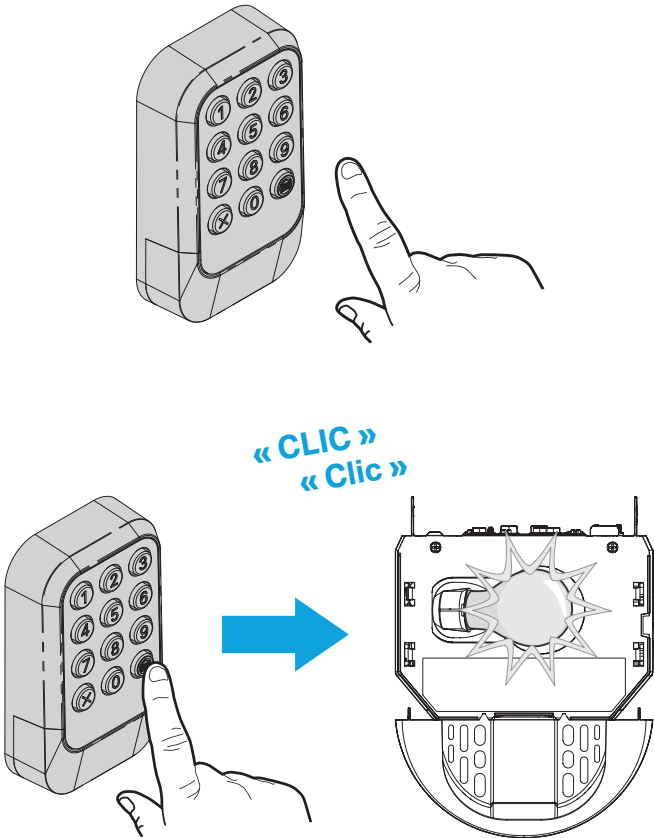


Pour vérifier que votre clavier a bien été programmé [appuyez ici.](#)

Programmer le clavier à l'ouvre-porte de garage à l'aide du panneau de commande

IMPORTANT : Lisez toutes les étapes de la programmation avant de commencer.


01 Suivez les instructions ci-dessous correspondant au modèle de panneau de contrôle que vous possédez pour mettre l'ouvre-porte de garage en mode programmation.

Panneau de commande

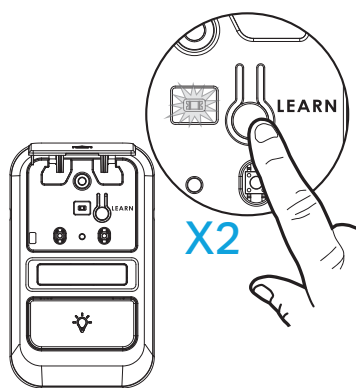


Soulevez le bouton-poussoir Appuyez **deux** fois sur le bouton LEARN (Apprentissage). La DEL sur le panneau de contrôle va pulser de façon répétée.

Commande de porte à bouton-poussoir

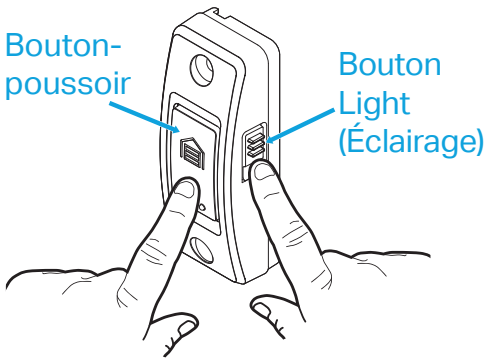

Appuyez et maintenez le bouton d'éclairage, puis appuyez et relâchez le bouton-poussoir. Le voyant à DEL commence à clignoter.

Panneau de commande intelligent

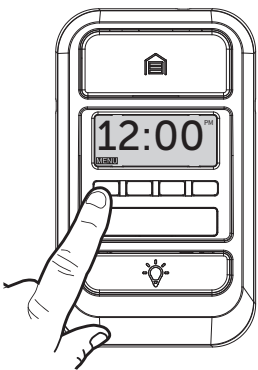


Sélectionnez **MENU**, puis sélectionnez **PROGRAM** et suivez les instructions à l'écran.




30 Secondes

02 Dans les **30 secondes** suivant la fin de l'étape 01, saisissez sur votre clavier un numéro d'identification personnel (NIP) composé de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur le bouton HOME (Accueil) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les lumières de l'ouvre-porte de garage clignotent et/ou que deux clics se fassent entendre.

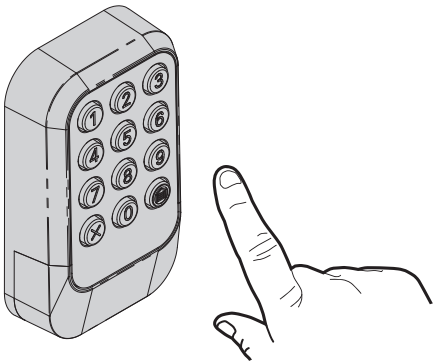

« Clic »
« CLICK »

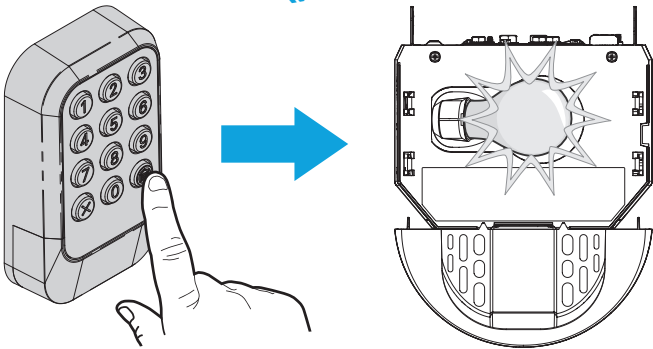

Pour vérifier que votre clavier a bien été programmé [appuyez ici](#).

Test de réussite de programmation du clavier

EFFECTUEZ UN TEST : Lorsque la porte de garage est fermée, entrez le NIP que vous avez programmé et appuyez sur le bouton HOME (Accueil). L'ouvre-porte de garage ouvrira la porte.


Si la porte de garage ne s'ouvre pas, attendez que le voyant à DEL du bouton LEARN de l'ouvre-porte de garage s'éteigne (cela peut prendre jusqu'à 3 minutes). Répétez ensuite les étapes de programmation, allez à [« Programmation du clavier »](#).

Maintenant que votre clavier est programmé et testé, passez à l' [Installation](#).


Installation

REMARQUE : Si un clavier de marque LiftMaster, Chamberlain, Craftsman ou Raynor est actuellement installé à votre domicile, ce nouveau clavier peut s'adapter aux trous de montage de votre clavier actuel. Vous pouvez éviter de percer de nouveaux trous si vous retirez votre clavier actuel et utilisez les mêmes emplacements de montage.


Outils requis

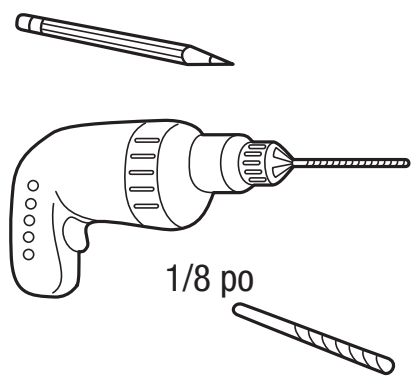

Quincaillerie fournie

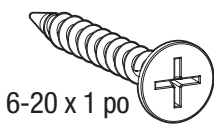

1. Choisissez un emplacement pour installer le clavier à une hauteur minimale de 5 pieds (1,5 m). Tenez-le hors de la portée des enfants.
2. Retirez le couvercle du logement de pile et la pile pour accéder au trou de montage inférieur.
3. Marquez l'emplacement du trou de montage supérieur du clavier et percez un avant-trou de 1/8 po (3,2 mm).
4. Installez la vis supérieure en laissant dépasser 1/8 po (3 mm) au-dessus de la surface. Positionnez le trou de montage supérieur du clavier sur la vis supérieure.
5. Marquez le trou inférieur du clavier (situé à l'intérieur du boîtier de la pile) et percez un avant-trou de 1/8 po (3,2 mm). Installez la vis inférieure. Ne serrez pas trop fort pour éviter de fissurer le boîtier en plastique.
6. Réinstallez la pile et remettez le couvercle du compartiment à pile en place.

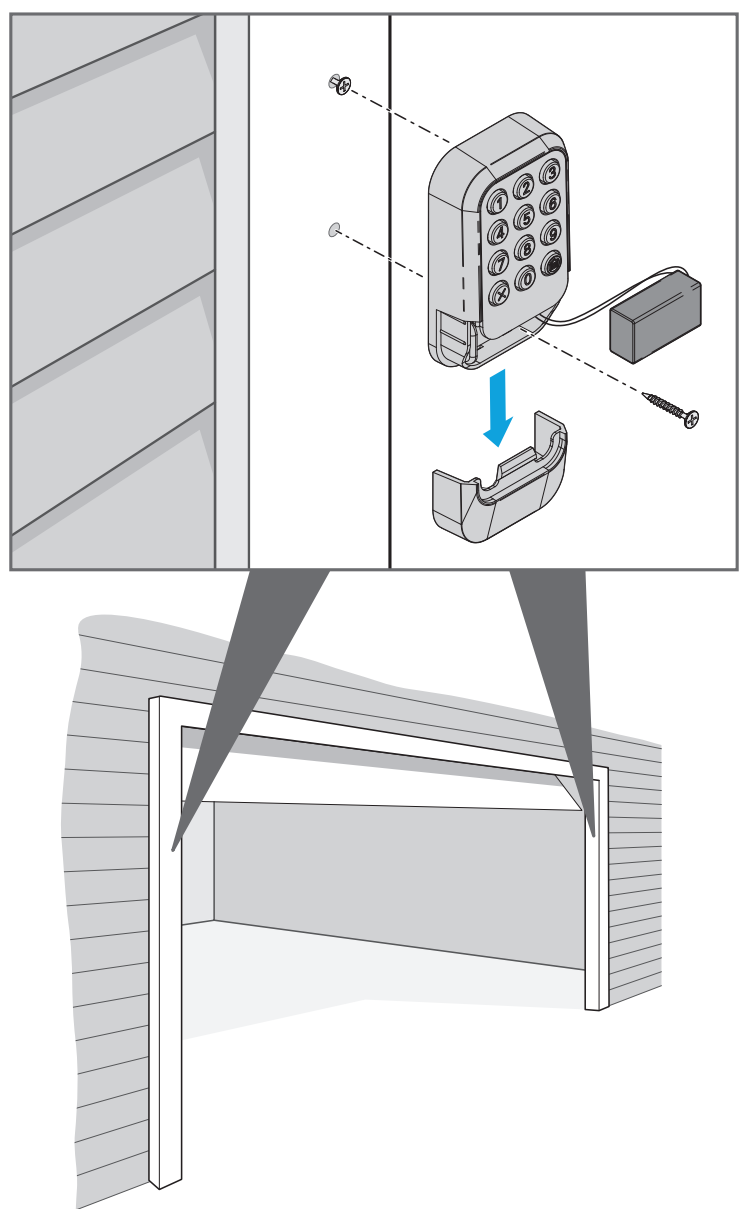

Caractéristiques du clavier

L'ouvre-porte de garage s'active lorsque vous saisissez le numéro d'identification personnel (NIP) et appuyez sur le bouton HOME (Accueil). Le clavier clignote pendant 15 secondes. Pendant ce temps, le bouton HOME (Accueil) peut être utilisé pour arrêter, démarrer ou inverser la porte.

Si vous entrez un NIP incorrect, appuyez sur le bouton X pour annuler (vous pouvez également le faire après avoir appuyé sur le bouton HOME [Accueil]). Saisissez ensuite le bon NIP et appuyez sur le bouton HOME (Accueil) pour activer l'ouvre-porte de garage.


Plusieurs NIP peuvent être programmés pour votre ouvre-porte de garage. Pour ajouter des NIP supplémentaires, suivez les mêmes instructions de programmation que pour le premier NIP. Jusqu'à un maximum de 4 NIP par ouvre-porte de garage peuvent être programmés localement sur le clavier. Ces 4 NIP sont gérés selon le principe du premier entré, premier sorti. Pour ajouter plus de 4 NIP à votre ouvre-porte de garage, utilisez l'application myQ. Pour obtenir les instructions pour se connecter à l'application myQ, [appuyez ici](#).

Fermeture avec un seul bouton

Fermez votre porte de garage en appuyant **uniquement sur le bouton HOME (Accueil)** sans avoir à saisir votre NIP.


Pour désactiver la fermeture avec un seul bouton :

Appuyez sur les boutons 0 et 9 et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes. Les DEL du clavier clignotent **quatre** fois lorsque la fonctionnalité de fermeture avec un seul bouton est désactivée.

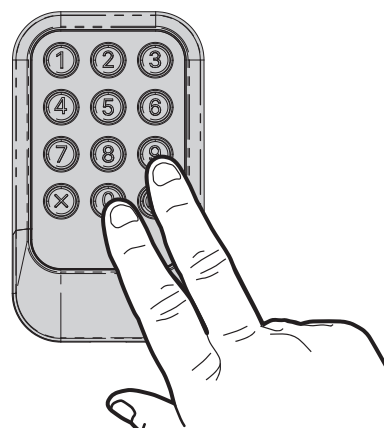

Pour activer la fermeture avec un seul bouton :

Appuyez sur les boutons 0 et 9 et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes. Les DEL du clavier clignotent **deux** fois lorsque la fonctionnalité de fermeture avec un bouton est activée.

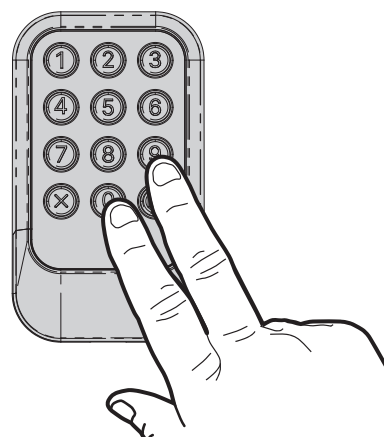

Modifier un NIP permanent existant

REMARQUE : L'application myQ est nécessaire pour modifier un NIP permanent existant pour les ouvre-portes de garage dotés d'un bouton LEARN blanc. Pour obtenir des instructions pour se connecter à l'application myQ [appuyez ici](#).

Programmer un NIP temporaire

REMARQUE : L'application myQ est nécessaire pour définir des NIP temporaires afin de permettre l'accès des invités avec votre ouvre-porte de garage. Pour obtenir des instructions pour se connecter à l'application myQ [appuyez ici](#).

Remplacement de la pile



AVERTISSEMENT


Pour éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :

- Ne laissez JAMAIS de jeunes enfants s'approcher des piles.
- En cas d'ingestion de la pile, prévenez immédiatement un médecin.


Les DEL de votre clavier sans fil s'éteignent ou cessent de clignoter lorsque la pile est faible et doit être remplacée, ou vous avez peut-être remarqué un faible niveau de charge de la pile dans l'application myQ. Remplacez la pile par une nouvelle pile 9 V. Jetez la pile usagée de manière appropriée.

Pour remplacer la pile, suivez les instructions ci-dessous. Référez-vous à l'illustration ci-dessous pour chaque étape.


01 Faites glisser le couvercle du logement de pile vers le bas pour le retirer.

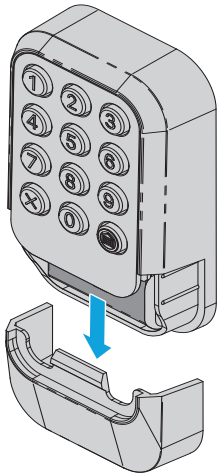


02 Retirez la pile du boîtier et retirez la pile des fils d'alimentation du clavier.

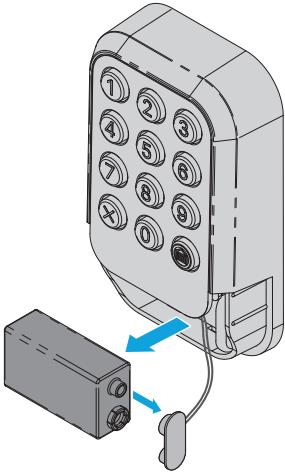

03 Connectez la nouvelle pile aux fils d'alimentation du clavier.

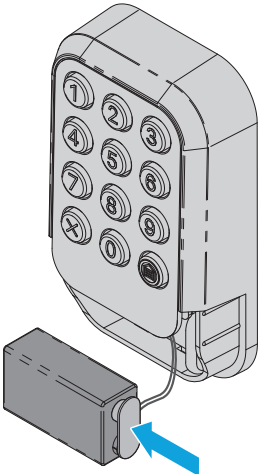

04 Placez la pile à l'intérieur du boîtier du clavier et remettez le couvercle du logement de pile en place.

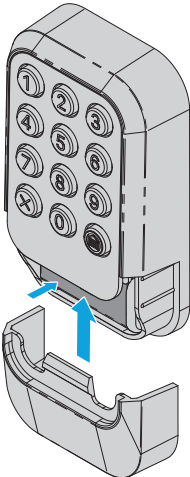

Pièces de rechange

Description	Numéro de pièce
Couvercle du logement de pile du clavier	041-0495-000

Ressources supplémentaires

Garantie limitée d'un an

The Chamberlain Group LLC (le « Vendeur ») garantit au premier acheteur consommateur de ce produit qu'il est exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, visitez www.myq.com/warranty

Nous contacter

Pour toute information ou assistance supplémentaire, veuillez consulter le site : support.chamberlaingroup.com

AVIS : Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC ainsi qu'avec le CNR exempt de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences susceptibles de causer un fonctionnement indésirable. Les modifications ou les changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

DEVANCO  **CANADA**

19192 HAY ROAD, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON, K0C 2E0

SANS FRAIS **1-855-931-3334**
WWW.DEVANCOCANADA.COM

QUAND VOUS COMMANDES DES PIÈCES DE RECHANGE S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES

- ✓ **NUMÉRO DE PIÈCE**
- ✓ **DESCRIPTION**
- ✓ **NUMÉRO DE MODEL**