

OCDFX2 – INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

Émetteurs à distance INSTALLATION

Installation initiale de l'émetteur à distance ou ajout d'un émetteur

- 1) Si l'ouvre-porte automatique est en mode RUN, appuyez sur CAL / RUN pour passer en mode d'étalonnage.
 - 2) Appuyez sur SCROLL (haut ou bas) jusqu'à ce que l'écran affiche « LEARN NEW XMTR? (APPRENDRE NOUVEAU XMTR ?) »
 - Cette question ainsi que l'instruction « HIT SET FOR YES (APPUYEZ SUR "SET" POUR CONFIRMER) » passe en permanence sur la fenêtre d'affichage. (Lorsque vous appuyez sur SCROLL ou CAL / RUN, l'opération est annulée).
 - 3) Appuyez sur SET / CLEAR
 - L'affichage indiquera « PUSH XMTR BUTTON TWO TIMES TO LEARN XMTR (APPUYER DEUX FOIS SUR LE BOUTON XMTR POUR APPRENDRE XMTR) ». zzzzzzzzzzzz Appuyez deux fois sur le bouton de l'émetteur.
- REMARQUE:** Pour le modèle « Open, Close, Stop (Ouvrir, Fermer, Stop) » — appuyez deux fois sur les boutons Open. NE PAS appuyer sur Close ni Stop !
- L'écran affiche « XMTR LEARNED (XMTR ENREGISTRÉ) ». Un nombre aléatoire compris entre 1 et 255 est affecté à l'émetteur. Cet émetteur est enregistré et prêt à faire fonctionner la porte.
Étiqueter / marquer l'émetteur avec le numéro attribué
- 4) Appuyez sur SCROLL (haut ou bas) pour passer à un autre élément de menu ou sur CAL / RUN pour quitter le mode CAL.

Pour supprimer un émetteur

- 1) Si l'ouvre-porte automatique est en mode RUN, appuyez sur CAL / RUN pour passer en mode d'étalonnage.
- 2) Appuyez sur SCROLL (haut ou bas) jusqu'à ce que l'écran affiche « REMOVE XMTR? (SUPPRIMER XMTR ?) »
 - Cette question ainsi que l'instruction « HIT SET FOR YES (APPUYEZ SUR "SET" POUR CONFIRMER) » passe en permanence sur la fenêtre d'affichage. (Lorsque vous appuyez sur SCROLL ou CAL / RUN, l'opération est annulée).
- 3) Appuyez sur SET / CLEAR
 - Un menu avec les numéros des émetteurs enregistrés s'affiche.
 - Appuyez sur SCROLL (haut ou bas) pour faire défiler le menu et afficher au numéro de l'émetteur à supprimer. (Lorsque vous appuyez sur CAL / RUN, vous annulez l'opération).
- 4) Appuyez sur SET / CLEAR
 - L'émetteur est supprimé.
- 5) Appuyez sur SCROLL (haut ou bas) pour passer à un autre élément de menu ou sur CAL / RUN pour quitter le mode CAL.

Pour supprimer tous les émetteurs

- 1) Si l'ouvre-porte automatique est en mode RUN, appuyez sur CAL / RUN pour passer en mode d'étalonnage.
- 2) Appuyez sur SCROLL (haut ou bas) jusqu'à ce que l'écran affiche « REMOVE ALL XMTRS (SUPPRIMER TOUS LES XMTRS) »
 - Cette question ainsi que l'instruction « HIT SET FOR YES (APPUYER SUR "SET" POUR CONFIRMER) » passe en permanence sur la fenêtre d'affichage. (Lorsque vous appuyez sur SCROLL ou CAL / RUN, l'opération est annulée).
- 3) Appuyez sur la touche SET / CLEAR.
 - L'affichage indique « ARE YOU SURE? (VOUS ÊTES-VOUS ?) ».
- 4) Appuyez sur la touche SET / CLEAR.
 - Tous les émetteurs sont supprimés.

111334.502659 9/1/14



AVERTISSEMENT

Une porte en mouvement peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

Ne pas faire fonctionner une porte de garage à distance à moins que le système d'inversion automatique des portes soit installé et fonctionne correctement. Tenir les personnes à l'écart des portes en mouvement. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'émetteur.

REMARQUES

- 1) Cet émetteur est à double fréquence et fonctionne à la fois sur 315 et 390 MHz.
- 2) LES ÉMETTEURS NE FONCTIONNENT PAS AVEC L'OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE EN MODE CAL!

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

EN OPTION

Fixation du clip pour pare-soleil en option


- 1) Glissez le clip à l'arrière de l'émetteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche (clic). Voir la figure ci-dessous.

MAINTENANCE

Remplacement de la pile

(L'émetteur est alimenté par une pile)

- 1) Saisissez la partie avant du boîtier de l'émetteur (côté bouton) au niveau des zones rugueuses surélevées sur les extrémités. Voir la figure à droite.
- 2) Pincez la moitié avant du boîtier et soulevez pour la dégager de l'arrière.
- 3) Faites glisser la pile de type bouton hors de son logement et jetez l'ancienne pile.
- 4) Faites glisser la nouvelle pile (2032) dans le logement et enclenchez le boîtier ensemble.

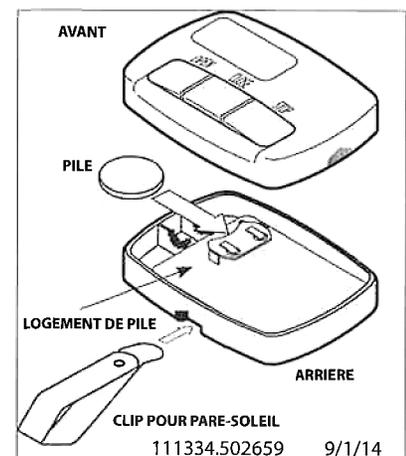

111334.502659 9/1/14

Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334